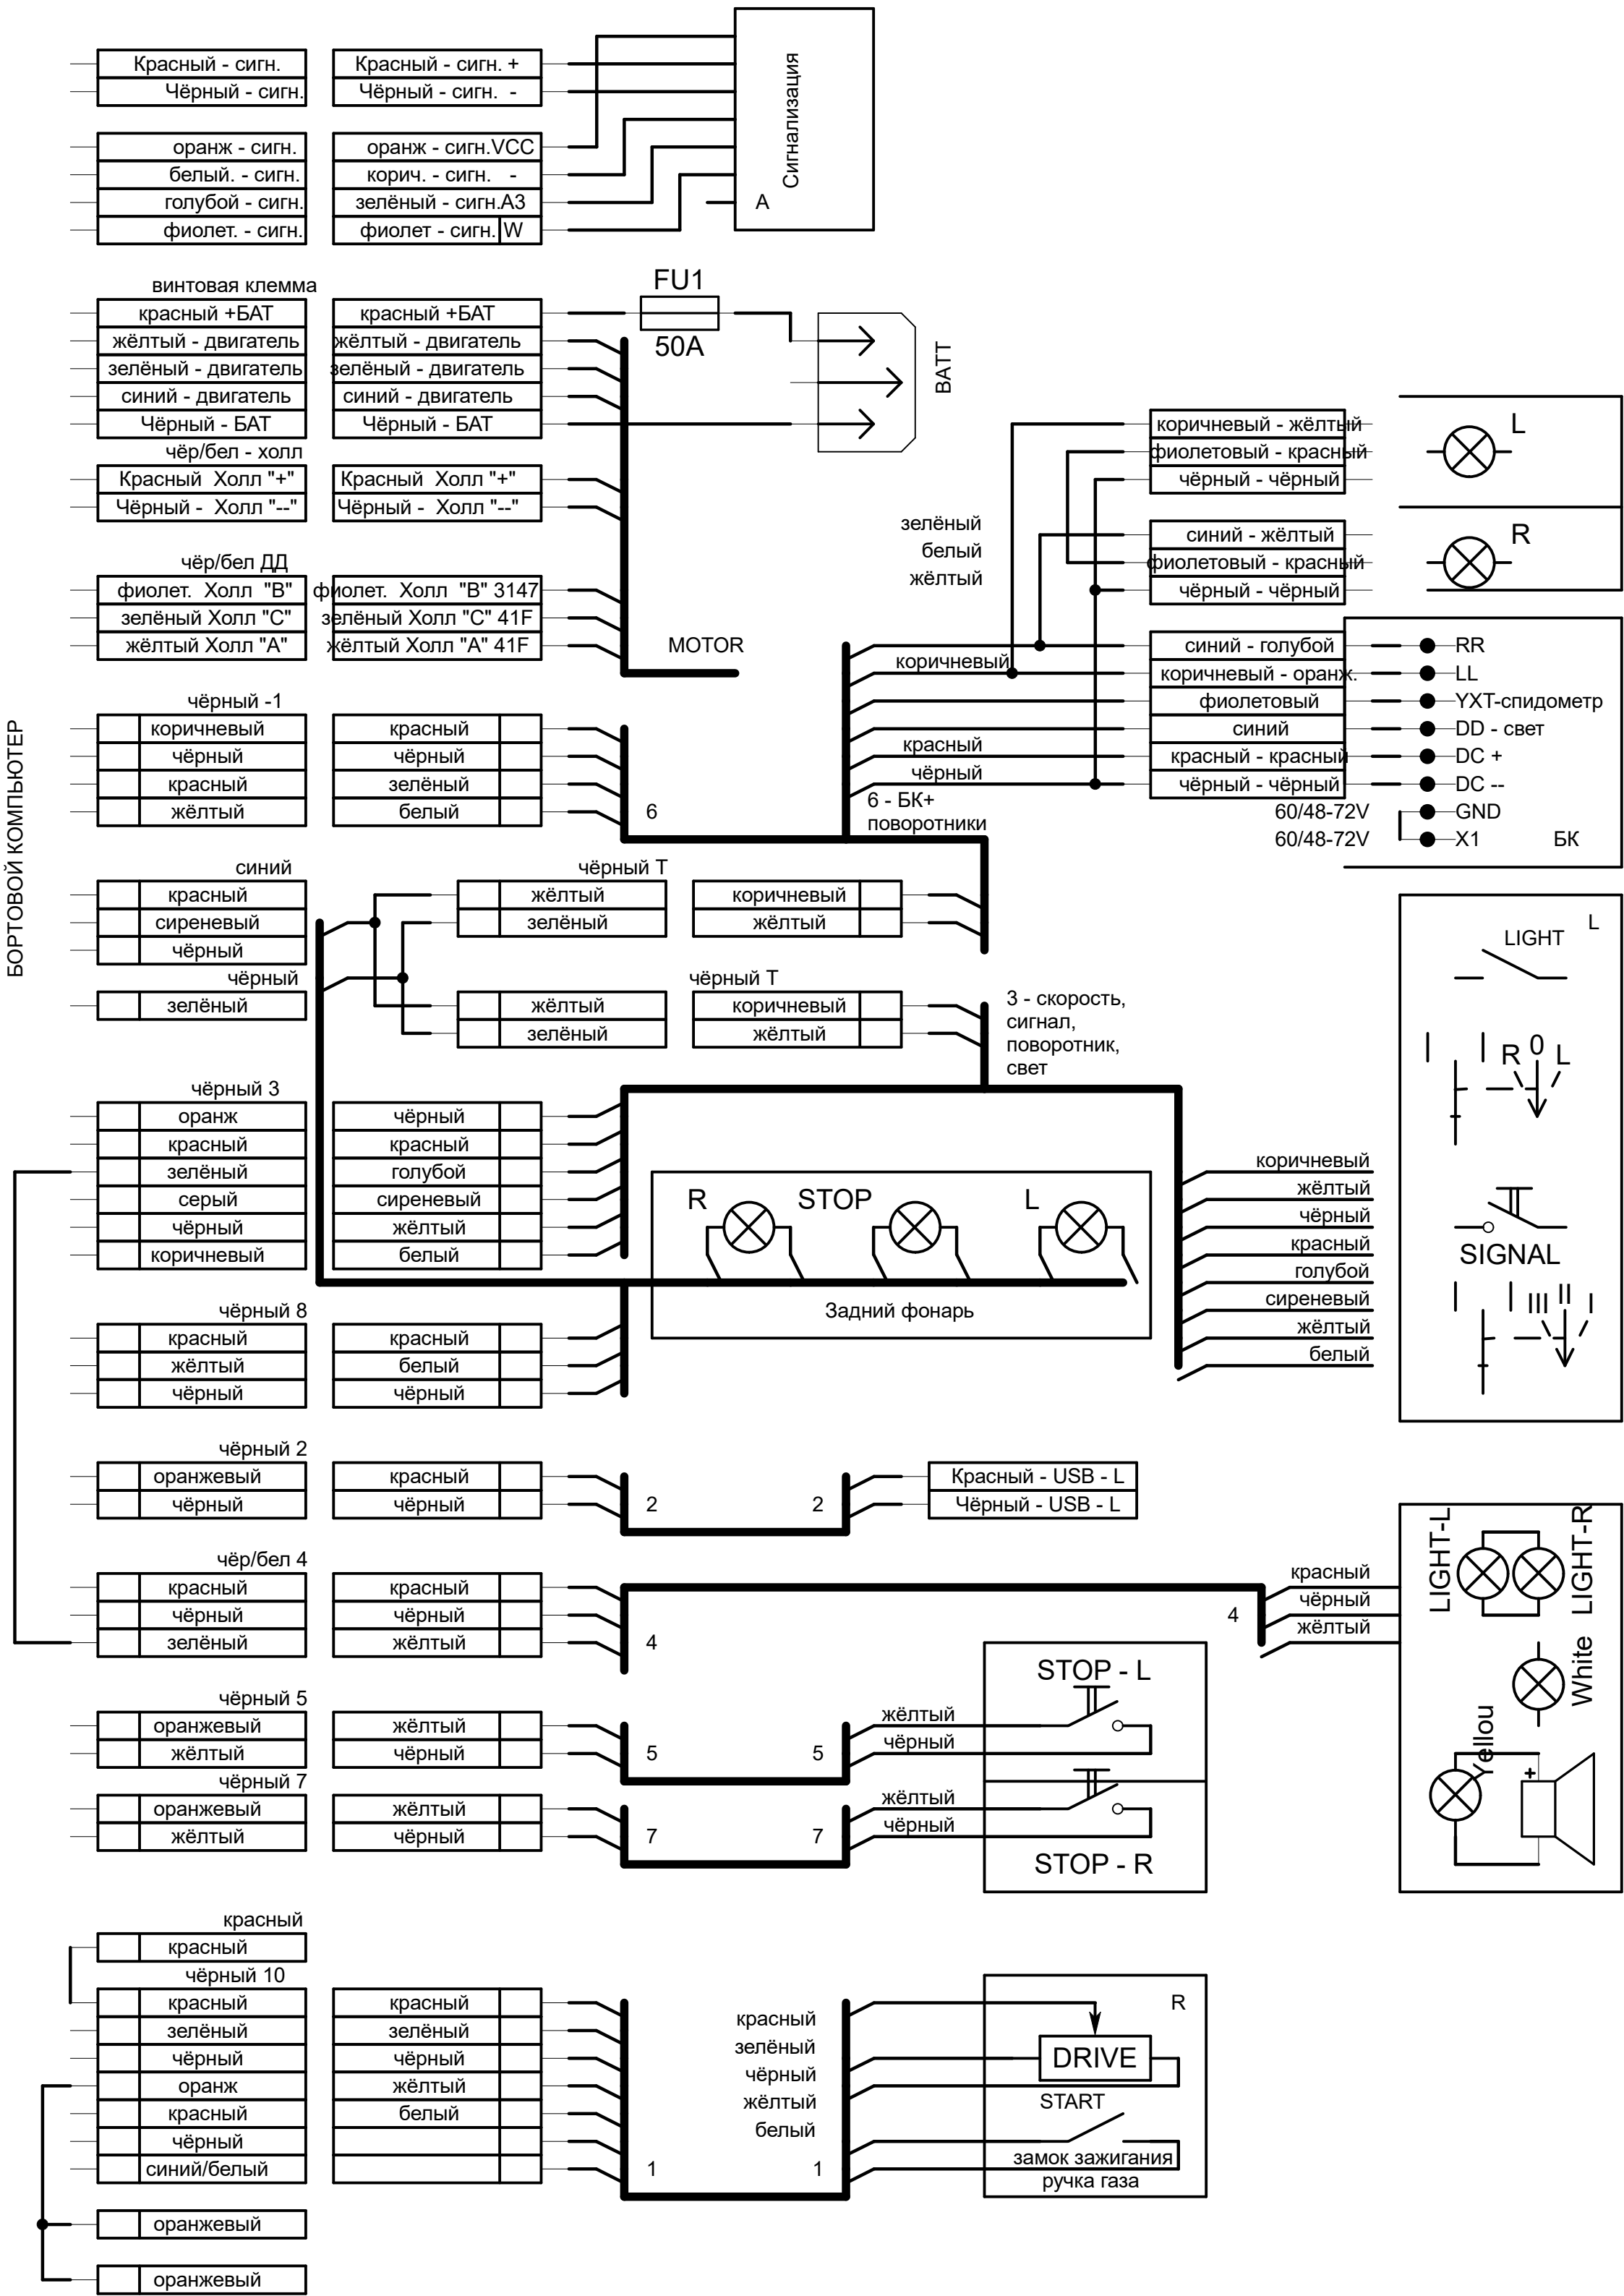
Красный - сигн.
Чёрный - сигн.
Красный - сигн. +
Чёрный - сигн. -
оранж - сигн.
белый. - сигн.
голубой - сигн.
фиолет. - сигн.
оранж - сигн.VCC
корич. - сигн. -
зелёный - сигн.A3
фиолет - сигн. W
Сигнализация
A
винтовая клемма
красный +БАТ
жёлтый - двигатель
зелёный - двигатель
синий - двигатель
Чёрный - БАТ
FU1
50A
BATT
чёр/бел - холл
Красный Холл "+"
Чёрный - Холл "--"
чёр/бел ДД
фиолет. Холл "B"
зелёный Холл "C"
жёлтый Холл "A"
фиолет. Холл "B" 3147
зелёный Холл "C" 41F
жёлтый Холл "A" 41F
MOTOR
коричневый - жёлтый
фиолетовый - красный
чёрный - чёрный
синий - жёлтый
фиолетовый - красный
чёрный - чёрный
L
R
зелёный
белый
жёлтый
синий - голубой
коричневый - оранж.
фиолетовый
синий
красный - красный
чёрный - чёрный
RR
LL
YXT-спидометр
DD - свет
DC +
DC --
GND
X1
60/48-72V
60/48-72V
БК
коричневый
красный
чёрный
6 - БК+
поворотники
6
чёрный -1
коричневый
чёрный
красный
жёлтый
красный
чёрный
зелёный
белый
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
синий
красный
сиреневый
чёрный
чёрный
зелёный
чёрный Т
жёлтый
зелёный
коричневый
жёлтый
чёрный Т
жёлтый
зелёный
коричневый
жёлтый
3 - скорость,
сигнал,
поворотник,
свет
LIGHT
L
R
0
L
SIGNAL
чёрный 3
оранж
красный
зелёный
серый
чёрный
коричневый
чёрный
красный
голубой
сиреневый
жёлтый
белый
R
STOP
L
Задний фонарь
коричневый
жёлтый
чёрный
красный
голубой
сиреневый
жёлтый
белый
чёрный 8
красный
жёлтый
чёрный
красный
белый
чёрный
чёрный 2
оранжевый
чёрный
красный
чёрный
2
2
Красный - USB - L
Чёрный - USB - L
чёр/бел 4
красный
чёрный
зелёный
красный
чёрный
жёлтый
4
4
красный
чёрный
жёлтый
LIGHT-L
LIGHT-R
White
Yellou
+
чёрный 5
оранжевый
жёлтый
жёлтый
чёрный
5
5
чёрный 7
оранжевый
жёлтый
жёлтый
чёрный
7
7
жёлтый
чёрный
STOP - L
жёлтый
чёрный
STOP - R
красный
красный
чёрный 10
красный
зелёный
чёрный
оранж
красный
чёрный
синий/белый
красный
зелёный
чёрный
жёлтый
белый
1
1
красный
зелёный
чёрный
жёлтый
белый
R
DRIVE
START
замок зажигания
ручка газа
оранжевый
оранжевый